



# TECHNICKÝ LIST DEZOX

Koncentrovaný kvapalný prostriedok na dezinfekciu  
a čistenie plôch a predmetov

## Popis produktu

## Návod na použitie

### Spektrum účinnosti:

- 1% roztok baktericídny (vrátane MRSA), levurocídny a virucídny (proti obaleným vírusom)
- 2% roztok tuberkulocídny

### Doba pôsobenia:

- Baktericídny, levurocídny, virucídny: 30 minút
- Tuberkulocídny: 60 minút

### Použitie:

- Na dezinfekciu pevných plôch a povrchov, ktoré je možné bežne čistiť vodnými roztokmi.
- Prípravok sa riedi studenou alebo vlažnou vodou.

### Obmedzenie použitia:

- Nie je vhodný na dezinfekciu povrchov z ľahkých kovov. Prostriedok má slabý oxidačný účinok, nemiešajte ho preto so žiadanými ďalšími chemickými prípravkami.
- Koncentrát ani jeho roztoky neprelievajte do kovových nádob.
- V prípade pochybností otestujte produkt na malej nenápadnej ploche.

Typ prípravku: PT2 (zdravotníctvo)

- Dezox je dezinfekčný prostriedok určený na dezinfekciu plôch a predmetov. Ide o účinný a veľmi ekonomický prostriedok, ktorý je vhodný aj na použitie v zdravotníctve a v zariadeniach sociálnych služieb.
- Prostriedok je baktericídny s účinnosťou proti MRSA (EN 13727 + A2, EN 17387, EN 16615), levurocídny (EN 13624, EN 17387, EN 16615), virucídny proti obaleným vírusom (EN 14476 + A2) a tuberkulocídny (EN 14348)
- Prostriedok je vhodný na dezinfekciu pevných plôch a povrchov, ktoré sa môžu bežne umývať vodou.
- Používa sa riedený. Z 5 L kanistra je možné vytvoriť 500 L virucídneho roztoku (tj. cca 50 vedier čistiaceho roztoku alebo 833 fliaš s obsahom 600 ml prostriedku v spreji).
- Pri použití po nariadení je bezpečný a pachovo neutrálny.
- Vhodný pre kombináciu s výrobkami P&G Professional C2, C3, C5.

## Technický popis


Popis:	Číra bezfarebná až svetložltá tekutina
Vôňa:	Bez parfému
pH (100% roztok):	2-3
Účinná látka:	Aktívny kyslík a kationaktívne látky
Zloženie:	Peroxid vodíka 9g/100g, Alkyl (C12-16) dimethylbenzylamoniium chlorid 12g/100g, neionické tenzidy 5-15%, kationické tenzidy 5-15%.

## Bezpečnostné informácie

**Používajte biocídne prípravky bezpečne.**

**Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.**

Používajte odporúčané ochranné prostriedky. Skladujte na chladnom a suchom mieste. Chráňte pred teplom a slnečným žiarením.

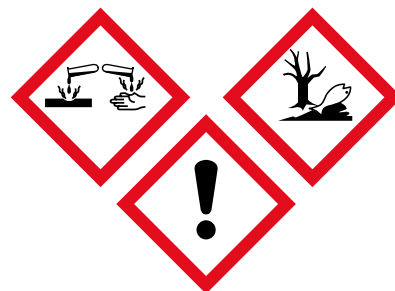

## Balenie

PE kanister 5 L

UN3082